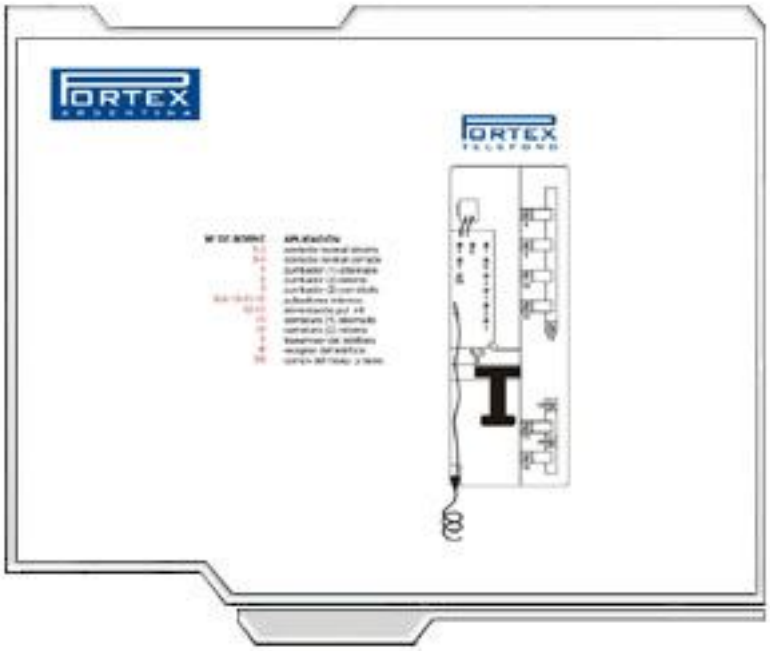
PORTEX
ARGENTINA
PORTEX
TELEFONO

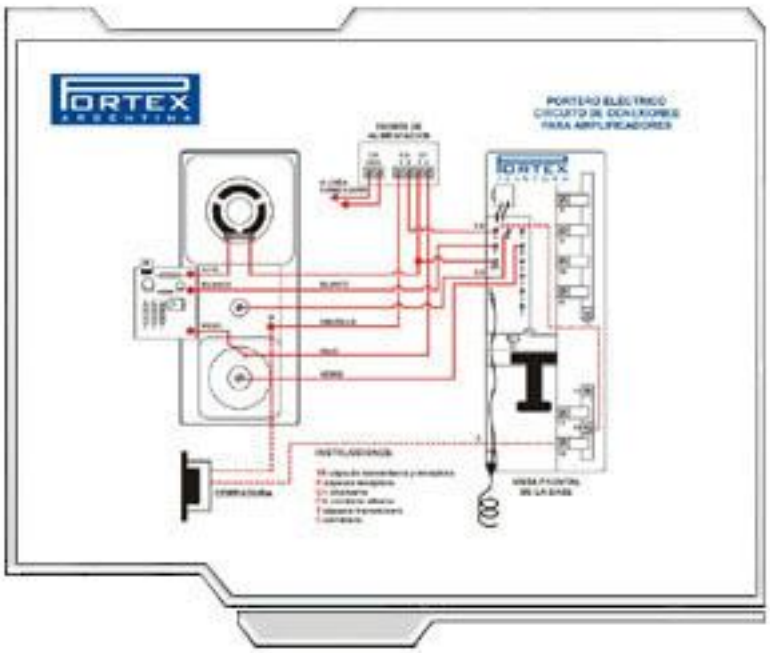
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELECTRICO
CIRCUITO DE CONEXIONES
PARA AMPLIFICADORES
PORTEX

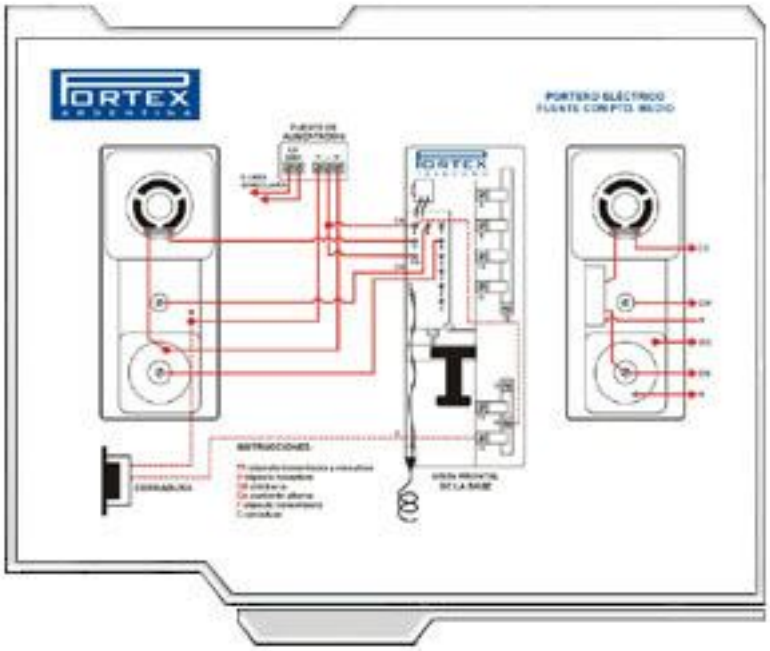
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELÉCTRICO
FUENTE CONEPTO 18LCIO
INSTRUCCIONES
CERRADURA

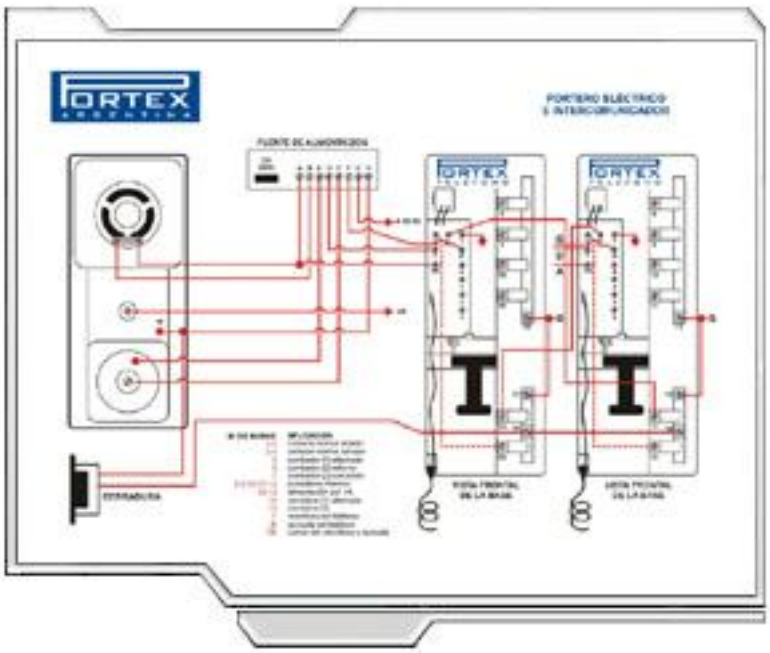
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELÉCTRICO
E INTERCOMUNICADOS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
CERRADURA

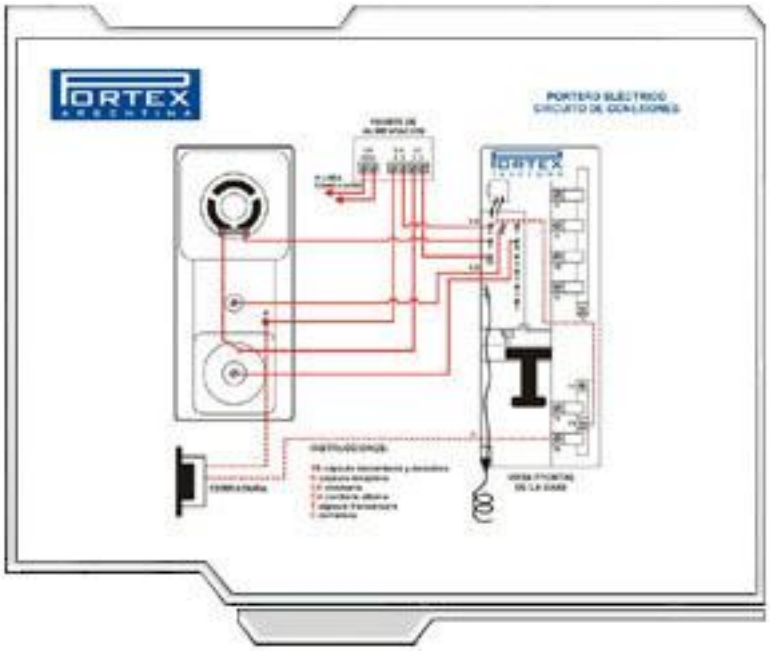
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELECTRICO
CIRCUITO DE CONEXIONES
FUENTE DE ALIMENTACION
PORTEX
INSTRUCCIONES:
CERRADURA
VISTA FRONTAL DE LA BASE

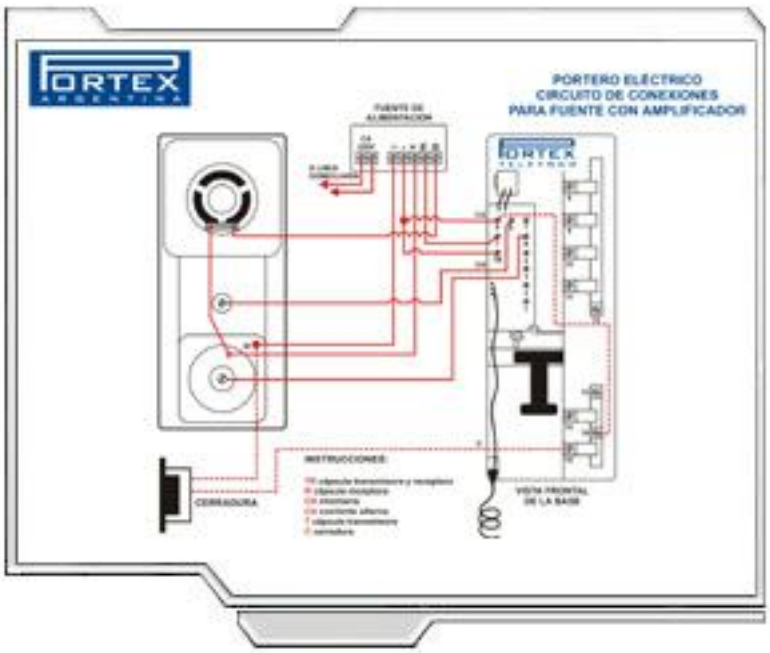
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELECTRICO
CIRCUITO DE CONEXIONES
PARA FUENTE CON AMPLIFICADOR
FUENTE DE ALIMENTACION
PORTEX
INSTRUCCIONES:
CERRADURA
VISTA FRONTAL DE LA BASE

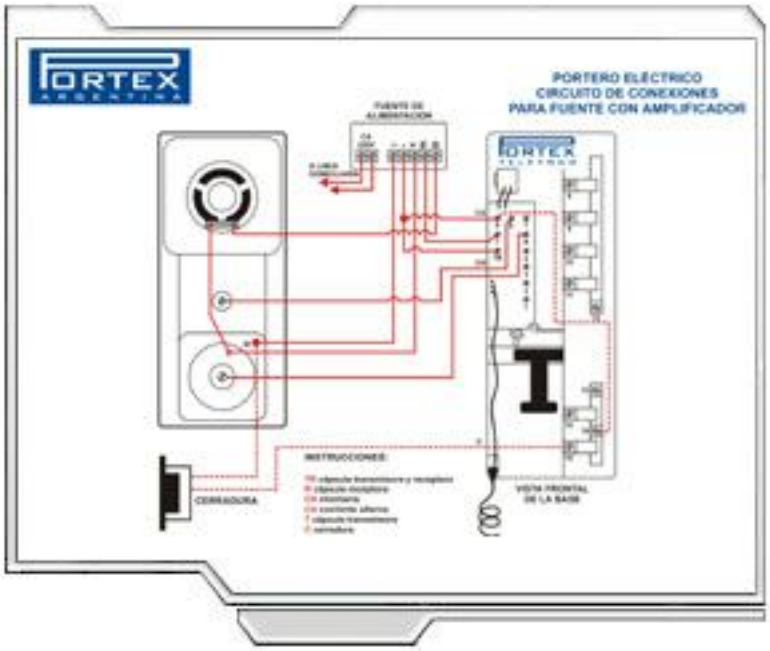
PORTEX
ARGENTINA
PORTERO ELECTRICO
CIRCUITO DE CONEXIONES
PARA FUENTE CON AMPLIFICADOR
INSTRUCCIONES:
CERRADURA
VISTA FRONTAL
DE LA BASE

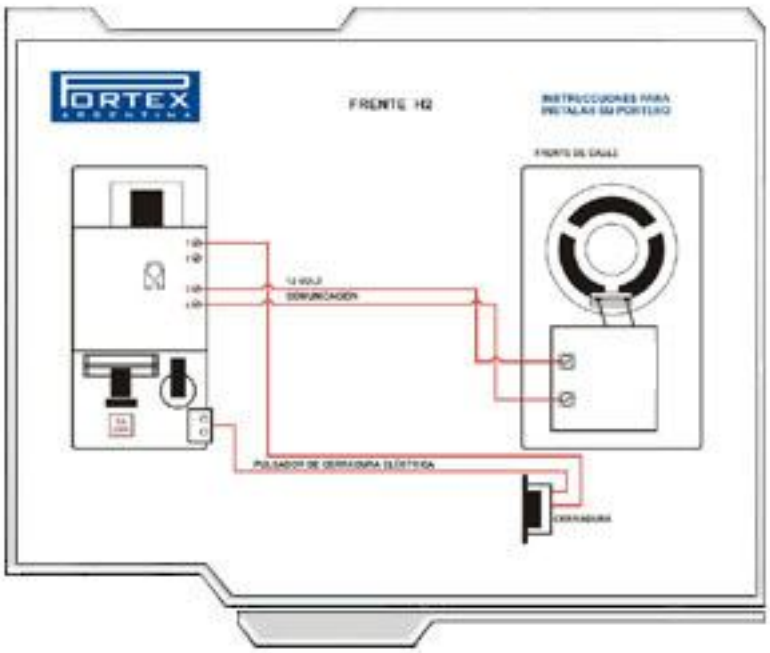
PORTEX
ARGENTINA
FRENTE H2
12 VOLT
SONUNCIADOR
PULSADOR DE CERRADURA ELÉCTRICA
CERRADURA

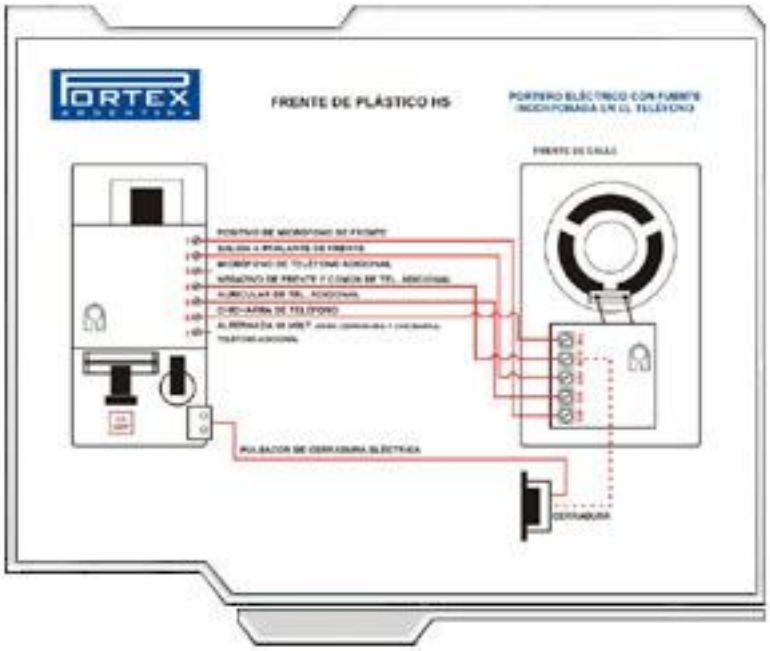
FRENTE DE PLÁSTICO HS
PORTERO ELÉCTRICO CON FUENTE INCORPORADA EN EL TELEFONO
FRENTE DE CALLE
PULSADOR DE CERRADURA ELÉCTRICA
CERRADURA

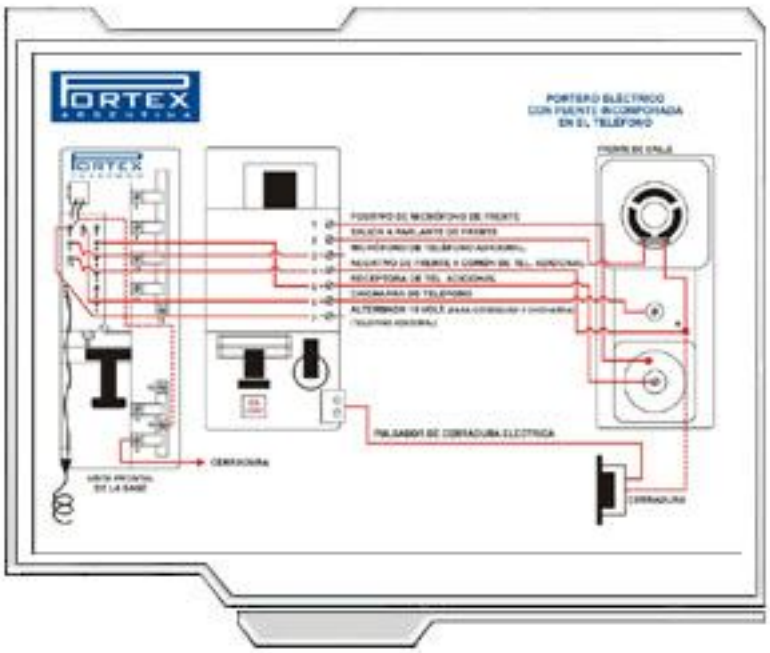
PORTERO ELÉCTRICO CON FUENTE INCORPORADA EN EL TELEFONO
FRENTE DE CALLE
PULSADOR DE CERRADURA ELÉCTRICA
CERRADURA

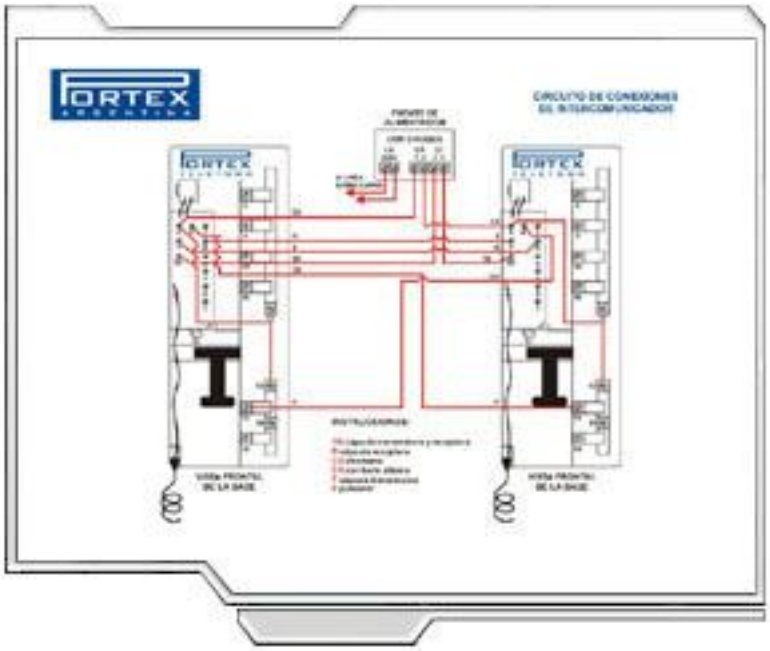
PORTEX
ARGENTINA
CIRCUITO DE CONEXIONES
DEL INTERCOMUNICADOR
PORTEX
PORTEX
VISTA FRONTAL
DE LA BASE
VISTA FRONTAL
DE LA BASE

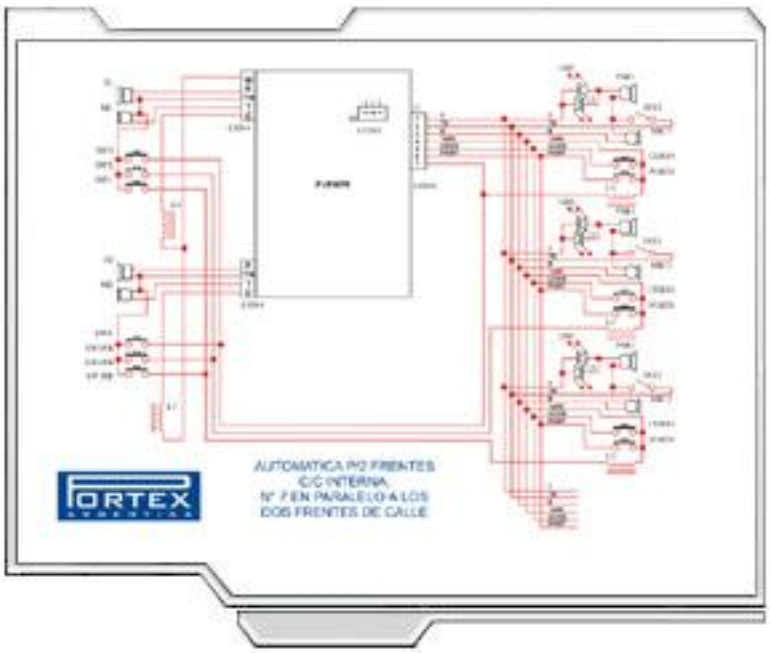
PORTEX
ARGENTINA
AUTOMATICA P/2 FRENTES
C/C INTERNA
N° 7 EN PARALELO A LOS
DOS FRENTES DE CALLE

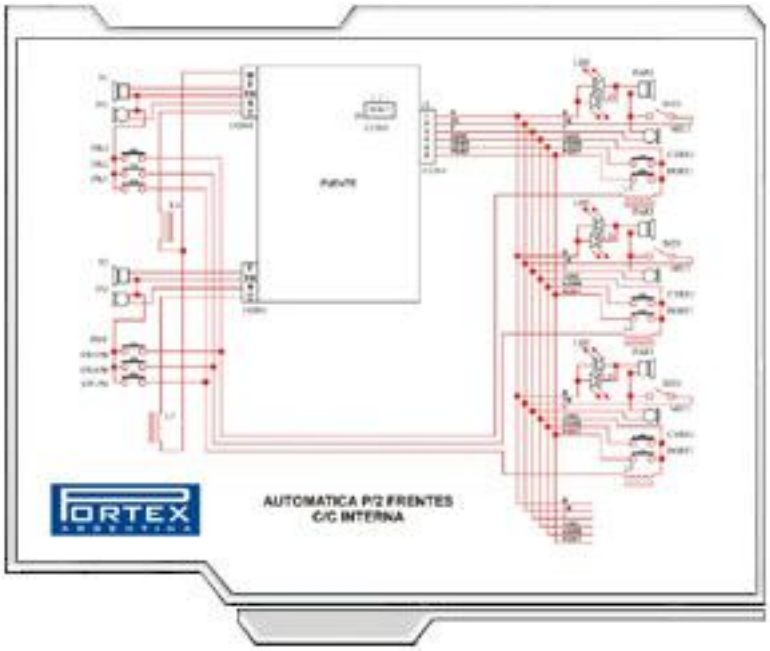
PORTEX
ARGENTINA
AUTOMATICA P/2 FRENTES
C/C INTERNA

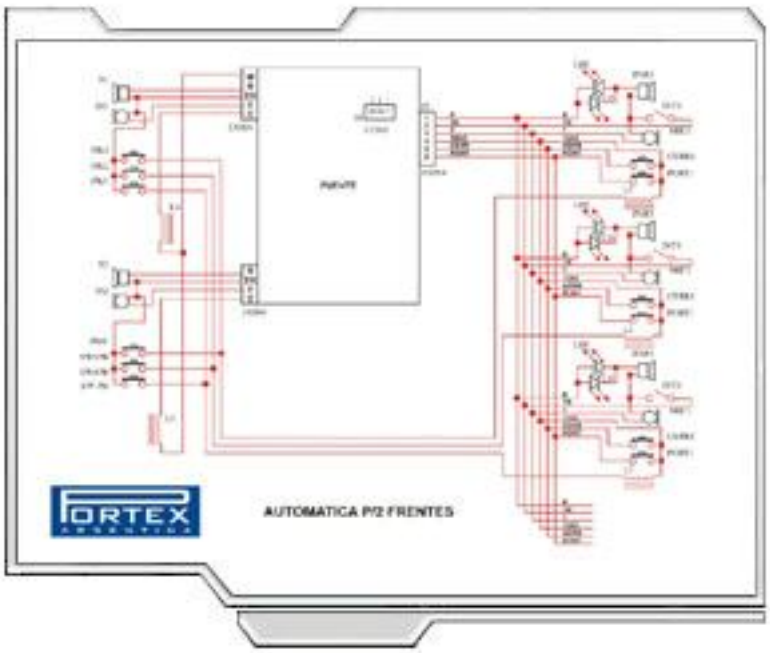
PORTEX
ARGENTINA
AUTOMATICA P/2 FRENTES

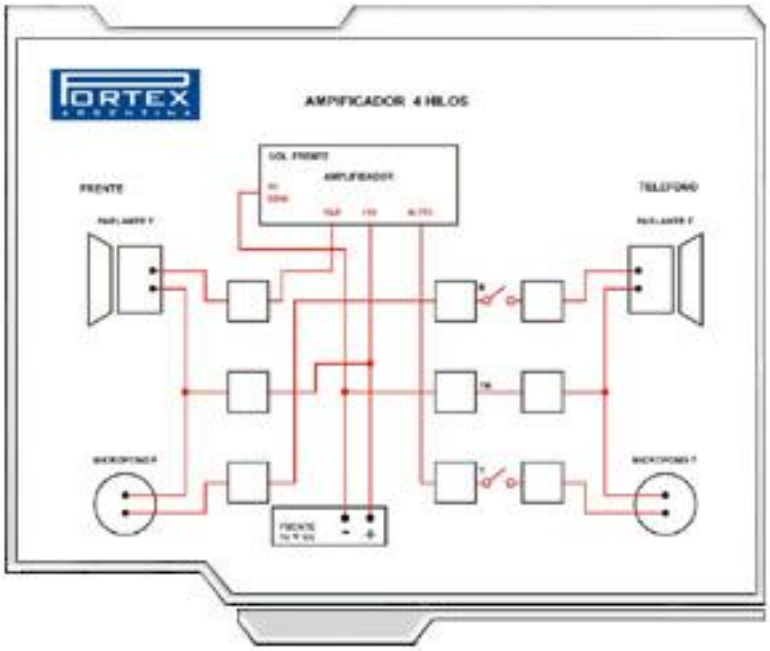
PORTEX
ARGENTINA
AMPIFICADOR 4 HILOS
FRENTE
TELEFONO

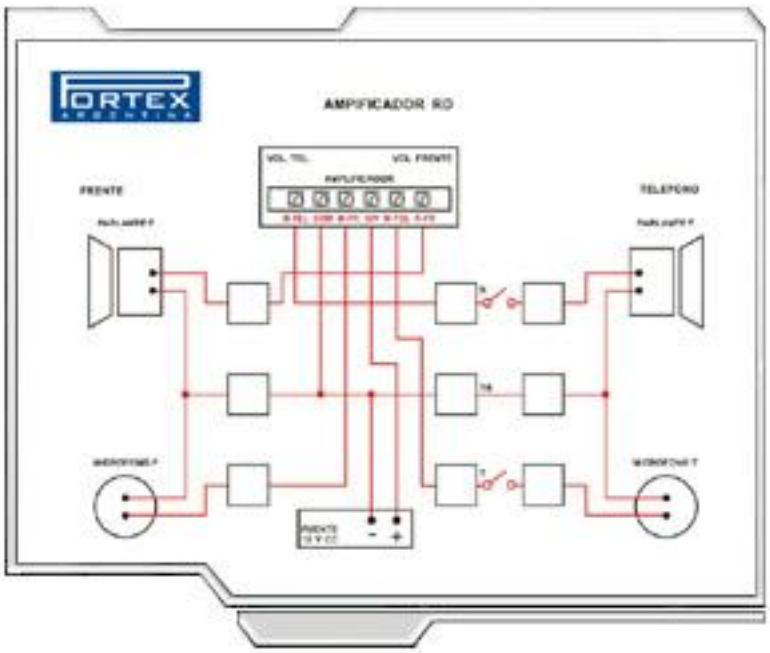
PORTEX
ARGENTINA
AMPIFICADOR RD
FRENTE
TELEFONO

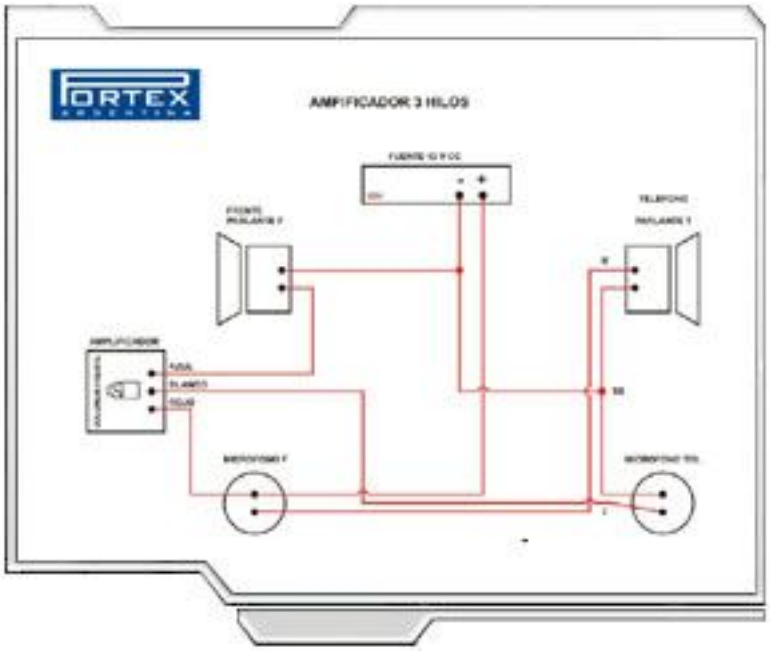
PORTEX
ARGENTINA
AMPIFICADOR 3 HILOS

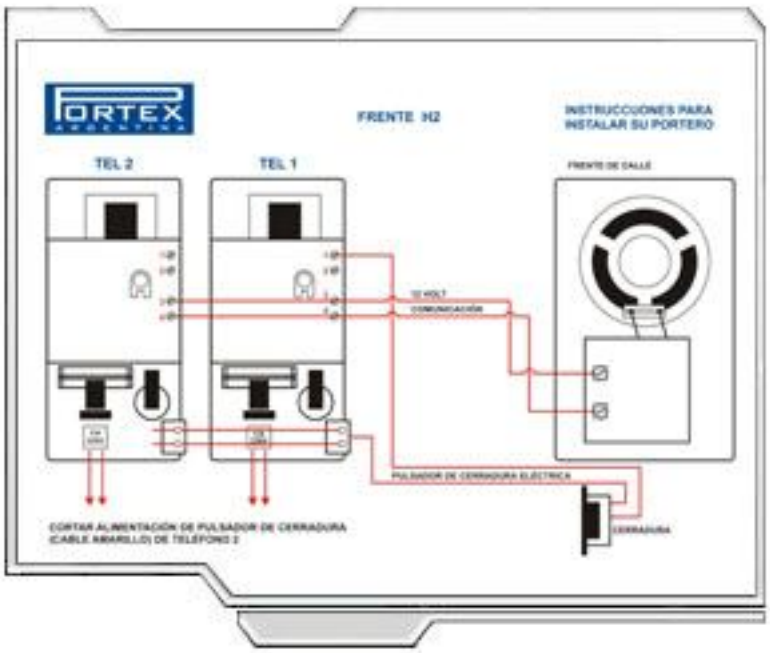
PORTEX
ARGENTINA
FRENTE N2
INSTRUCCIONES PARA
INSTALAR SU PORTERO
TEL 2
TEL 1
FRENTE DE CALLE
12 VOLT
COMUNICACIÓN
PULSADOR DE CERRADURA ELÉCTRICA
CORTAR ALIMENTACIÓN DE PULSADOR DE CERRADURA
(CABLE AMARILLO) DE TELÉFONO 2
CERRADURA